
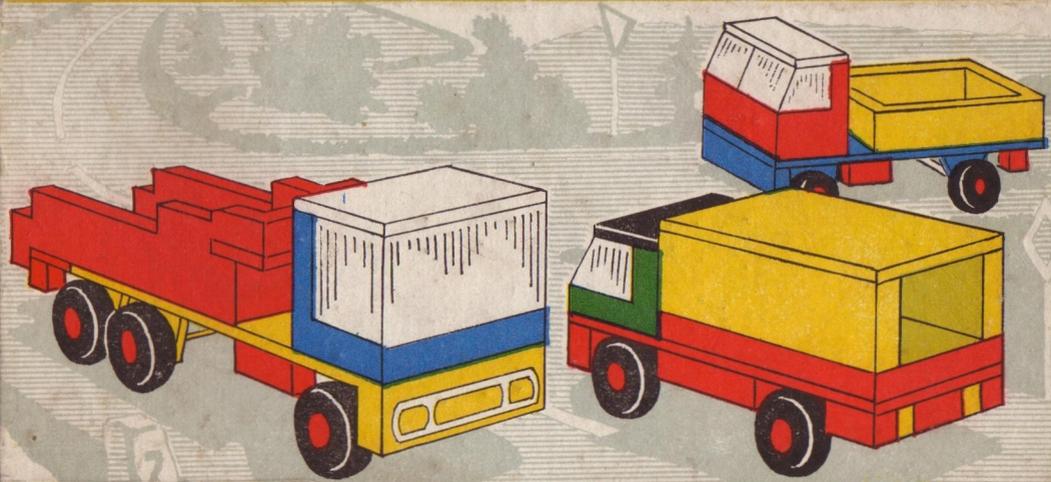


TRW

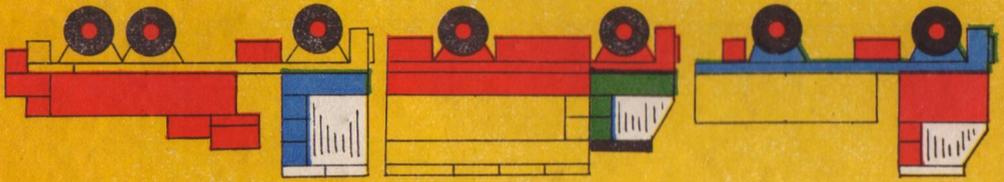

mini auto

elemente m 1:75

Bauanleitung

Mit den PEBE-Bauelementen können 3 Fahrzeuge montiert werden.

- Reifen auf Radnaben aufziehen (siehe Abb.).
- Achsen in je ein Rad drücken, in Fahrgestell einführen und Gegenräder aufdrücken.
- Bei dreiaxsigem Fahrzeug hinten Achslagerung mit Rädern andrücken.
- Chassis verlängern durch Ansetzen einer Bauplatte 10x30 mm (s. Abb.).
- Aufbau mit Bauelementen nach Fahrzeugtyp (siehe Abb.).
- Schräge und gerade Klarsichtbausteine aufsetzen.
- Rote und gelbe quadratische Bausteine als Schlußleuchten (je nach Fahrzeugtyp) unter Chassis anbringen (siehe Abb.).
- Abdeckplatten (ohne Noppen) aufsetzen.

